


vollara®

FRESH AIRCUBE

AKÁR 139 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLET
MEGTISZÍTÁSÁRA IS KÉPES

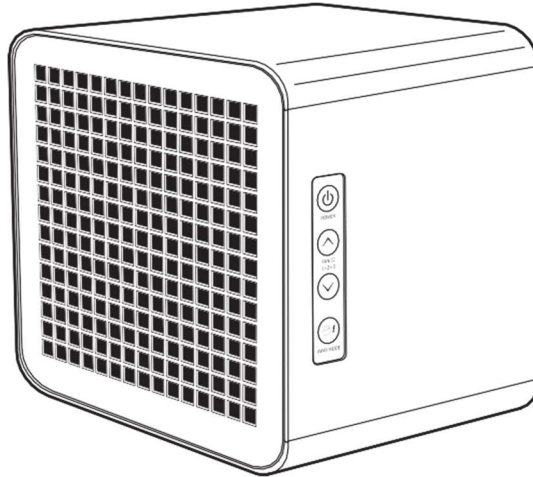

ActivePure
TECHNOLOGY

CERTIFIED
SPACE
TECHNOLOGY




Elektronikus légtisztító

OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÉZIKÖNYVET A MEGFELELŐ
ELJÁRÁSOKHOZ ÉS ÜZEMELTETÉSHEZ.

ÜDVÖZÖLJÜK!

Gratulálunk az új FreshAir Cube készülékéhez!

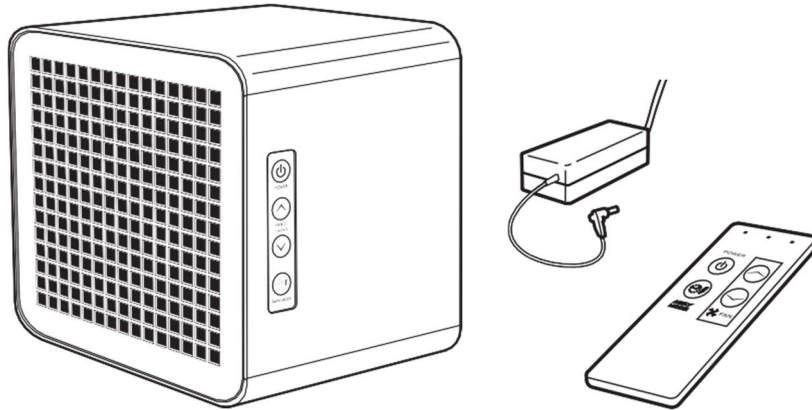


A FreshAir Cube tartozéka a levehető tápkábel (9950099) és a távirányító (9950100).

Vollara független üzlettulajdonos Név

Telefonszám


BEVEZETÉS

Ismerje meg a FreshAir Cube készülékét

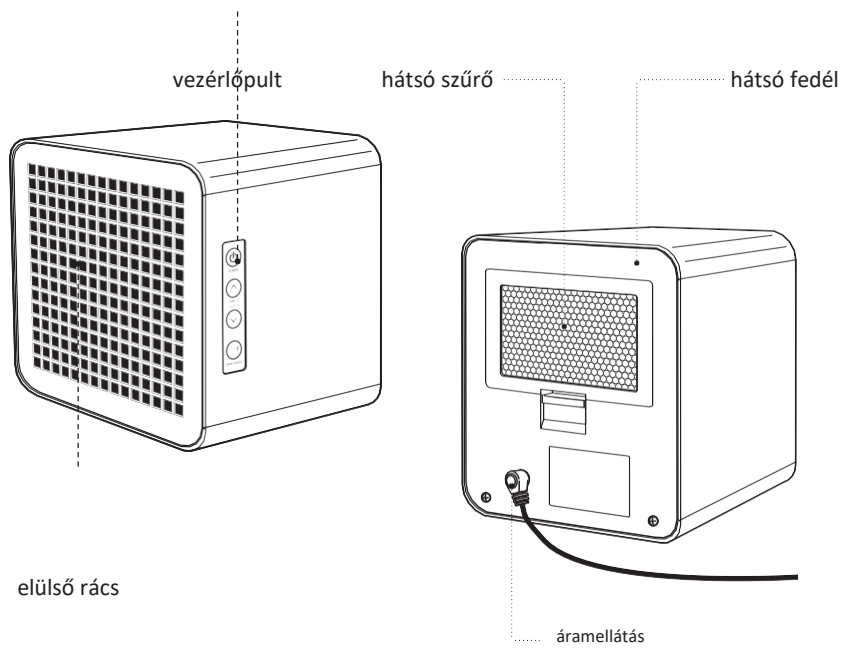


Hová helyezze a FreshAir Cube készülékét?

A legjobb eredmény érdekében helyezze a FreshAir Cube készüléket a lehető legmagasabbra, és mindkét oldalon hagyjon legalább 2 hüvelyk távolságot. A nagyobb hatékonyság érdekében a FreshAir Cube készüléket a problémás területeken is elhelyezheti.

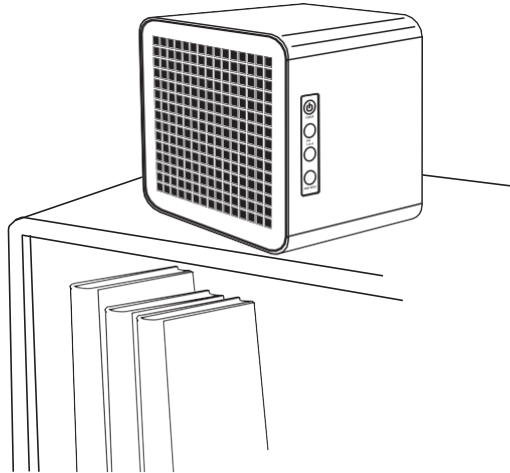

FIGYELEM: Ne működtesse a FreshAir Cube-ot hőforrás, nyílt láng vagy éghető gőzök vagy gázok közelében.

Csatlakoztassa a tápegységet a FreshAir Cube hátoldalán és egy szabványos fali aljzatba.

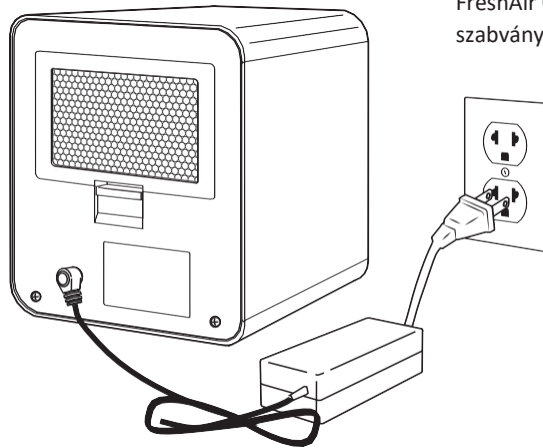


MŰSZAKI ADATOK


Elektromos:

- 100 - 240 VAC
- 21 W energiafogyasztás
- 3 sebességű ventilátor

Méret:

- Méretek:
6,5" széles x 6,5" magas x 7" mély
(16,5 cm széles x 16,5 cm magas x 17,8 cm mély)
- Tömeg: 2,99 font (1,36 kg)



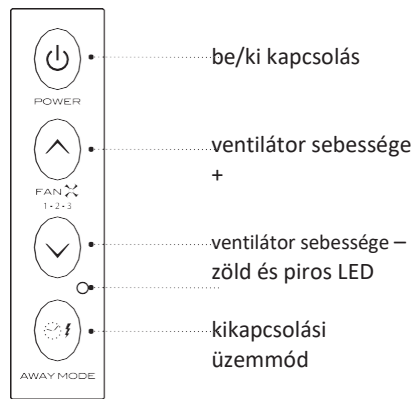

A vezérlőpult kényelmesen elérhető helyen, a FreshAir Cube jobb oldalán található

- Folyamatos piros LED = Távoli üzemmód (2 óra elteltével vagy felhasználói bevitel észlelése esetén – amelyik előbb bekövetkezik – visszatér a normál üzemmódba)
- Folyamatos zöld LED = módosítható ózonbeállítás

A FreshAir Cube működtetése

Nyomja meg a BEKAPCSOLÓGOMBOT a készülék be- és kikapcsolásához. Nyomja meg a VENTILÁTOR gombjait a 3 sebességes ventilátor beállításához.

Nyomja meg egyszer a "TÁVOLI ÜZEMMÓD" gombot, és a készülék távoli üzemmódba kapcsol.


A jelzőfény pirosan világít.

Nyomja meg még egyszer a "TÁVOLI ÜZEMMÓD" gombot, és a készülék beállítható ózon üzemmódba vált.

Ha a készülék beállítható ózon üzemmódban van, a jelzőfény zölden világít.


Nyomja meg még egyszer a "TÁVOLI ÜZEMMÓD" gombot, és a készülék beállítható ózon üzemmódba vált. Ha a készülék beállítható ózon üzemmódban van, a jelzőfény zölden világít.

Beállítható ózon üzemmódban a FreshAir Cube készülék 20% bekapcsolt, 80% kikapcsolt üzemmódban fog működni, az egy perces teljes ciklusidő alatt. Ez azt jelenti, hogy a készülék 12 másodpercig folyamatosan maximális teljesítménnyel forgatja az ózonlemezt, majd 48 másodpercre kikapcsolja az ózonlemezt, majd a folyamat megismétlődik. Nyomja meg újra a gombot, és a készülék visszatér a "Normál" üzemmódba (csak ActivePure esetén).

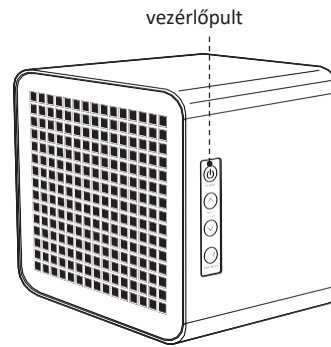

FIGYELEM: A Távolléti üzemmód csak a nem lakott helyekre használható. Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden személy és háziállat elhagyta a területet, amikor a Távolléti üzemmódot használja.


TÁVIRÁNYÍTÓ

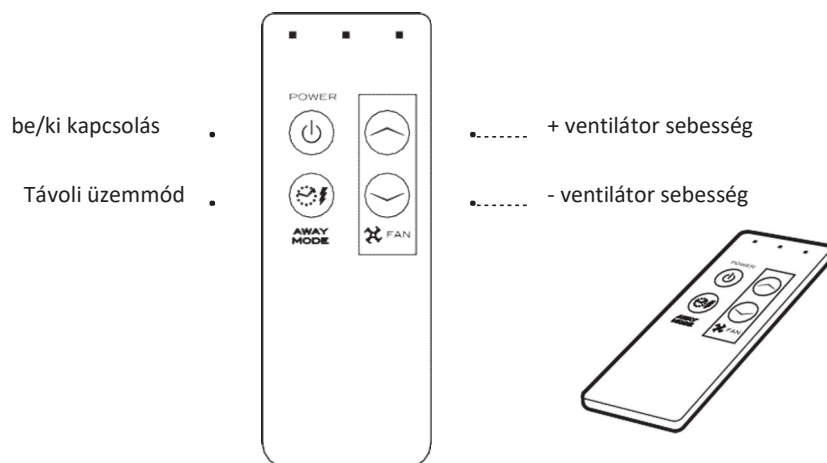

A FreshAir Cube távirányító kényelmes vezérlést biztosít a helyiség bármely pontjából. Használat előtt távolítsa el a papír fület a távirányító aljáról. Akkumulátor cseréjekor válasszon egy 3 voltos CR2025 lítiumcellát.

ALKATRÉSZEK

Pótalkatrészek

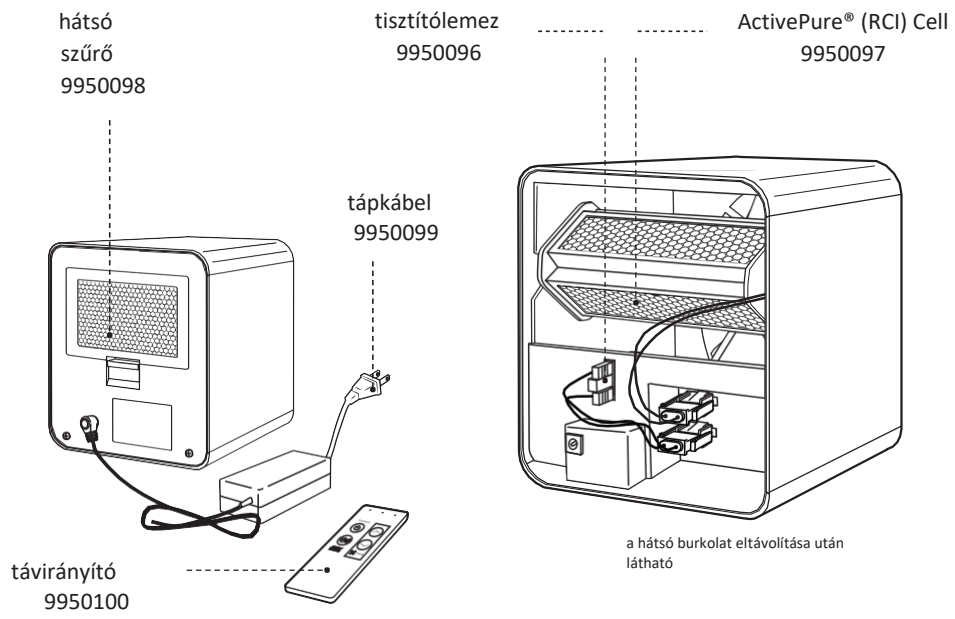


Ha a készüléke nem működik megfelelően, vagy kérdései vannak, további segítségért forduljon Vollara Független Vállalkozás Tulajdonosához.

KARBANTARTÁS

A FreshAir Cube karbantartása

	havonta	évente	háromévente	cikkszámok
elülső rács tisztítása	●			
hátsó rács tisztítása	●			9950098
tisztítólemez tisztítása	●			9950096
ActivePure (RCI) cella kicserélése		●		9950097
tisztítólemez kicserélése			●	9950096

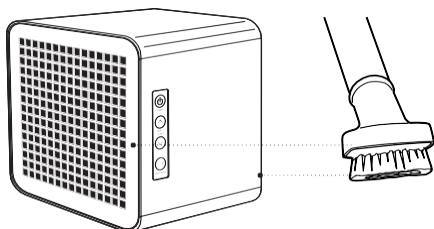

Fenntartás

Időnként porszívózza ki vagy törölje le az első rácsot egy puha törlőkendővel. A hátsó szűrőt kiporszívózhatja vagy lemoshatja meleg vízben, majd a behelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni (szükség esetén cserélje ki). Törölje le a külsejét egy megnedvesített (nem nedves) ruhával. Szerelje össze, ha elkészült.


MEGJEGYZÉS: A FreshAir Cube nem megfelelő karbantartása vagy a jelen utasítások szerinti karbantartásának elmulasztása károsíthatja a készüléket, vagy a készülék helytelen működését okozhatja.



FIGYELEM: Szervizelés előtt mindig húzza ki a tápkábelt a FreshAir Cube hátulján lévő aljzatból. A burkolat eltávolításával ultraibolya-fényforrásnak teheti ki a készüléket, A szemkárosodás elleni védelem érdekében szervizelés előtt mindig húzza ki a csatlakozót.

JAVÍTÁS ÉS FENNTARTÁS

A cella kicserélése

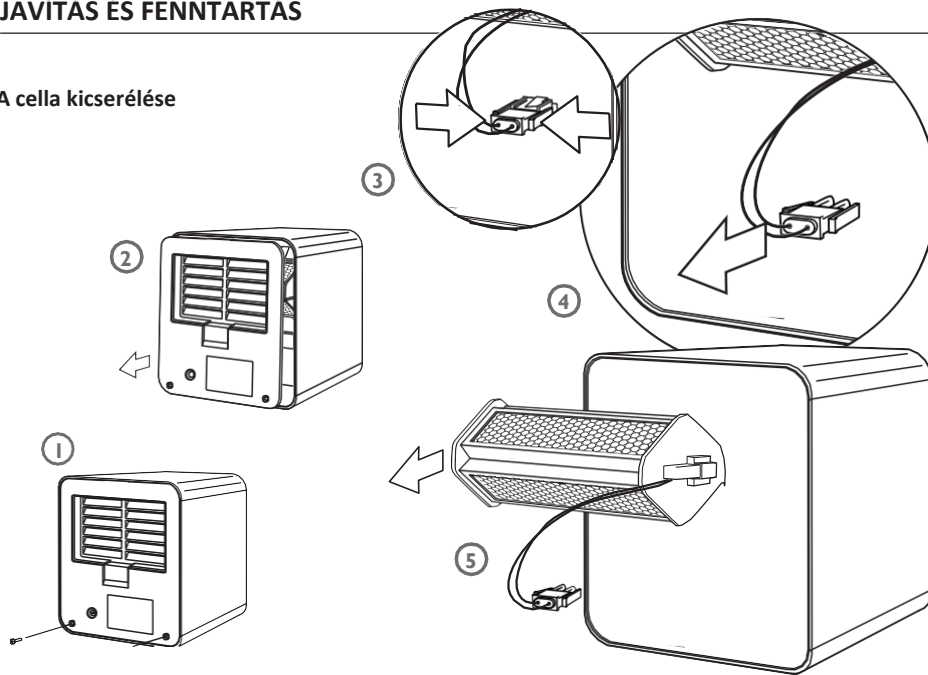


Csatlakoztassa le a készüléket. (1) Távolítsa el a hátlap csavarjait és (2) a hátlapot. (3) Nyomja meg a reteszeket és (4) húzza ki a hálózati csatlakozót az ActivePure® (RCI) cellából.

(5) Egyenesen húzza ki az ActivePure cellát az eltávolításhoz. Fordított sorrendben cserélje ki a cellát.



FIGYELEM: Szervizelés előtt mindig húzza ki a tápkábelt a FreshAir Cube hátulján lévő aljzatból. A burkolat eltávolításával ultraibolya-fényforrásnak teheti ki a készüléket, A szemkárosodás elleni védelem érdekében szervizelés előtt mindig húzza ki a csatlakozót.

A tisztítólemez kicserélése

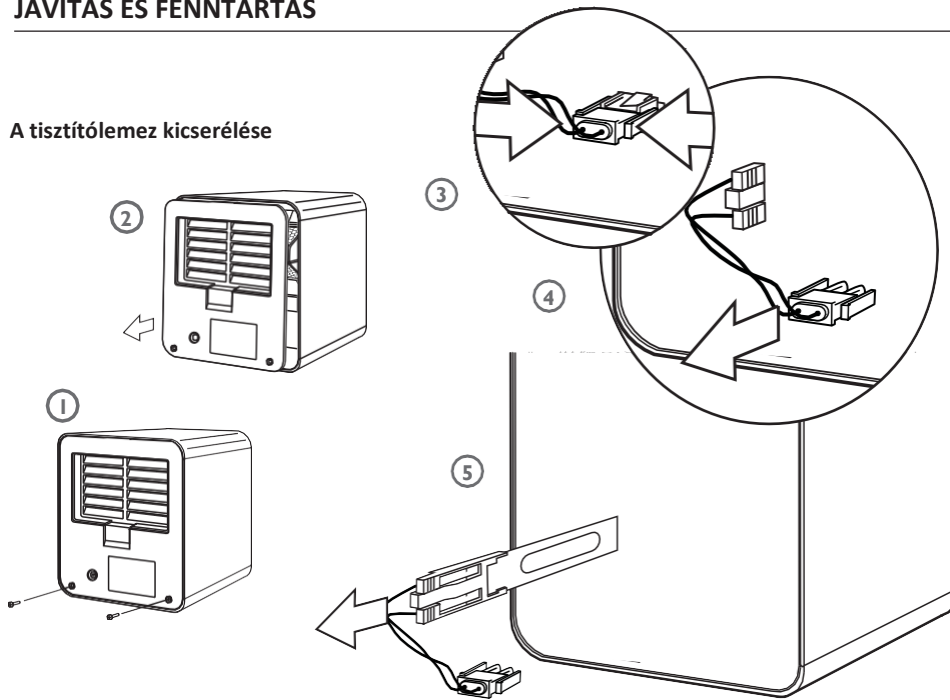


Csatlakoztassa le a készüléket. (1) Távolítsa el a hátlap csavarjait és (2) a hátlapot. (3) Nyomja meg a reteszeket, és (4) húzza ki a tápcsatlakozót a tisztítólemeztől. (5) Távolítsa el a tisztítólemez a nyílásából. Fordított sorrendben cserélje ki a tisztítólemez.



FIGYELEM: Szervizelés előtt mindig húzza ki a tápkábelt a FreshAir Cube hátulján lévő aljzatból. A burkolat eltávolításával ultraibolya-fényforrásnak teheti ki a készüléket, A szemkárosodás elleni védelem érdekében szervizelés előtt mindig húzza ki a csatlakozót.

A tisztítólemez tisztítása

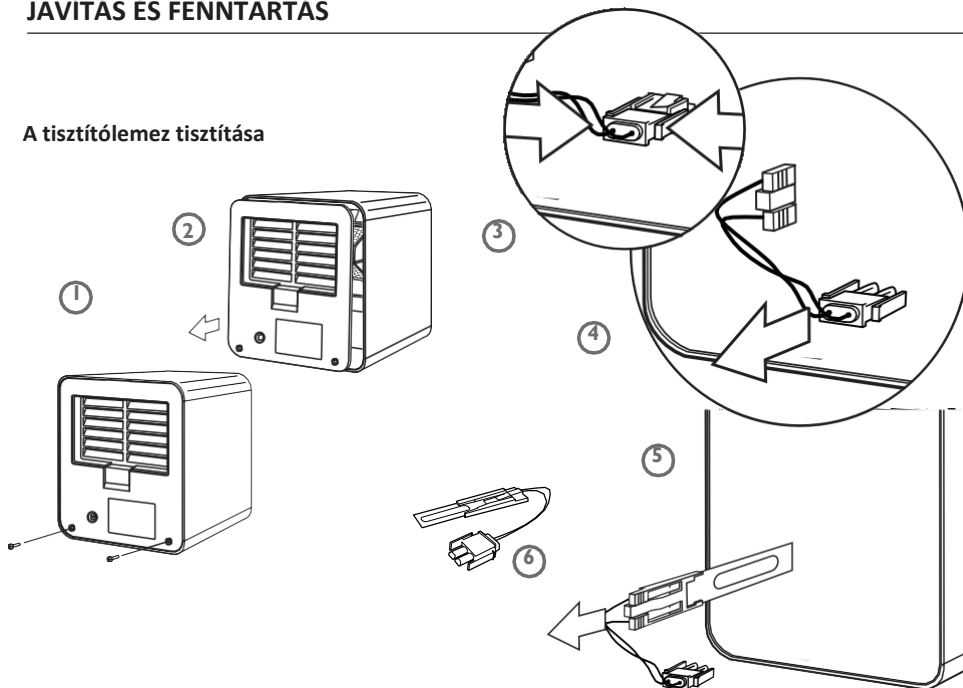


Csatlakoztassa le a készüléket. (1) Távolítsa el a hátlap csavarjait és (2) a hátlapot. (3 - 5) Távolítsa el a tisztítólemezt a nyílásából. (6) Tisztítsa meg a tisztítólemezt denaturált szeszbe mártott vattával. A visszahelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni a tisztítólemezt.



FIGYELEM: Szervizelés előtt mindig húzza ki a tápkábelt a FreshAir Cube hátulján lévő aljzatból. A burkolat eltávolításával ultraibolya-fényforrásnak teheti ki a készüléket, A szemkárosodás elleni védelem érdekében szervizelés előtt mindig húzza ki a csatlakozót.

A FreshAir Cube szétszerelése a tisztításhoz

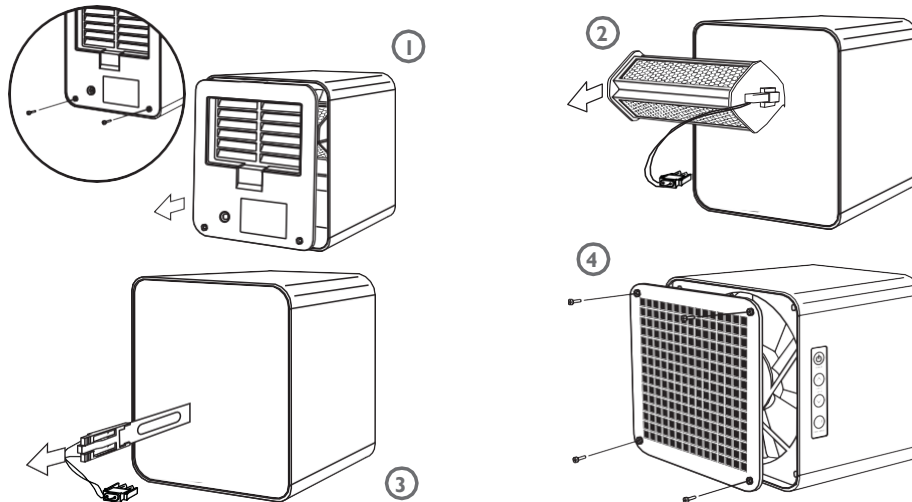

Csatlakoztassa le a készüléket. (1) Távolítsa el a hátlapot. (2) Távolítsa el az ActivePure cellát (lásd 11. oldal). (3) Vegye ki a tisztítólemezt (lásd a 12. oldalt). (4) Távolítsa el a négy elülső ráncsavart és az elülső ráncot. Most már hozzáférhet a készülék belsejéhez és a ventilátorhoz tisztítás céljából.



FIGYELEM: Szervizelés előtt mindig húzza ki a tápkábelt a FreshAir Cube hátulján lévő aljzatból. A burkolat eltávolításával ultraibolya-fényforrásnak teheti ki a készüléket, A szemkárosodás elleni védelem érdekében szervizelés előtt mindig húzza ki a csatlakozót.

KORLÁTOZOTT EGY (1) ÉVES GARANCIA

Az Ügyfél nem csomagolhatja vissza és szállíthatja a FreshAir Cube készüléket, mert az helyrehozhatatlanul károsodhat.

A jótállási szolgáltatásért forduljon a független forgalmazóhoz vagy a Vollara ügyfélszolgálatához a legközelebbi szervizközpont címéért.

KORLÁTOZOTT EGY (1) ÉVES GARANCIA

Az Ügyfél nem csomagolhatja vissza és szállíthatja a FreshAir Cube készüléket, mert az helyrehozhatatlanul károsodhat. A jótállási szolgáltatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Vollara ügyfélszolgálatával a 800.989.2299-es telefonszámon, vagy a Vollara független forgalmazójával a legközelebbi szervizközpont címéért.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Jótállást vállalunk a FreshAir Cube készülékre az ügyfél számára az alábbi feltételek mellett a gyártási vagy anyaghibák tekintetében, feltéve, hogy a termékeket a vásárlástól számított egy (1) éven belül visszaküldik a szervizbe.

TELEPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

Ez a jótállás kifejezetten a Felhasználói kézikönyvnek megfelelő telepítés, üzemeltetés, tisztítás és karbantartás esetén érvényes. Ezen követelmények bármelyikének be nem tartása érvényteleníti ezt a jótállást. A FreshAir Cube meghatalmazott képviselőnkéntől eltérő felek általi szervizelése és/vagy az eredetitől eltérő alkatrészek használata szintén érvényteleníti ezt a jótállást.

HOGYAN VEHETI IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁST?

Az Ügyfél köteles felvenni a kapcsolatot a Vollara Ügyfélszolgálatával, és igazolnia kell a vásárlást a fenti időtartamon belül. A terméket díjmentesen és észszerű időn belül kijavítjuk vagy kicseréljük és visszaküldjük a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint, ha annak vizsgálata során kiderül, hogy a termék gyártási vagy anyaghibás. Ha belátásunk szerint észszerű számú próbálkozás után nem tudjuk megjavítani a terméket, akkor a vállalat döntése szerint visszatérítjük a vételárat vagy cserkészüléket küldünk.

MIRE NEM TERJED KI EZ A JÓTÁLLÁS?

Ezt a terméket kizárólag háztartási használatra terveztük. A szokásos kopás nem minősül gyártási hibának vagy anyaghibának. Ezek a jótállások nem vonatkoznak a szűrőkre, sem a baleset, tűz, visszaélés, helytelen használat, nem megfelelő telepítés, szivárgás, módosítás, helytelen alkalmazás, kereskedelmi használat vagy bármilyen javítás által okozott veszteségekre vagy károokra, kivéve a hivatalos Szervizközpontunk által biztosítottakat. Ez a jótállás nem átruházható.

HIÁNYZÓ SOROZATSZÁMOK ÉS JOGOSULTLAN CSATORNÁK

Ha egy érvényes sorozatszám hiányzik a termékből, a jótállás érvényét veszti. A Vollara termékek kizárólag Vollara Független Forgalmazókon keresztül értékesíthetők. A jótállás érvényét veszti, ha a terméket jogosulatlan csatornákon keresztül vásárolják. Ide tartoznak azok a weboldalak, amelyek nem jogosultak a Vollara védjegyzett neveinek, képeinek és logóinak használatára, valamint az internetes aukciós oldalak (pl. eBay és Craigslist). A Vollara termékek egyetlen jóváhagyott internetes felülete a www.vollara.com. A jótállási fedezet megerősítéséhez a termék megvásárlása előtt vegye fel a kapcsolatot a Vollarával a 800.989.299-es telefonszámon, a készülék hátoldalán található sorozatszámmal.

EGYÉB JÓTÁLLÁSOK ÉS FELTÉTELEK KIZÁRÁSA

A JELEN SZERZŐDÉSBE FOGALTAKTÓL ELTEKINTVE NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST. MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRÁSRA KERÜL, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY

KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT

A KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSOK, FELTÉTELEK, GARANCIÁK VAGY SZAVATOSSÁGOK MEGSZEGÉSÉBŐL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÉBŐL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY BÁRMELY MÁS JOGELMÉLETBŐL EREDŐ KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT SEMMILYEN ESETBEN SEM VAGYUNK FELELŐSEK. Az ilyen kizárt károk közé tartozik, de nem kizárólagosan, a nyereség vagy bevétel kiesése, a termékek használatának kiesése, valamint a szivárgás vagy egyéb vízkár okozta veszteség. Jelen jótállást az alábbi vállalat nyújtja:

Vollara, LLC
300 East Valley Drive Bristol, VA 24201.

SZERVIZ

Mindent megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelek naprakész használati útmutatót kapjanak termékeink használatáról; azonban a termékeink időről időre történő, előzetes értesítés nélkül módosítása miatt az itt szereplő információk elavultak lehetnek. A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.

Név: Vollara, LLC

Modell: FreshAir Cube

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 18. részének.

FELELŐS FÉL

Alíráás: 

Nyomtatott név: Andy Eide

Beosztás: A termékfejlesztésért és gyártásért felelős alelnök

Dátum: 2018.10.15.



Vollara, LLC

300 East Valley

Drive Bristol, VA

24201

Ph: (800) 989-2299

65-00733 VA-01268

© 2018 Vollara, LLC. Minden jog fenntartva.

FAC_OM_65-00733_VA-01268_1018

Ezt a berendezést az FCC szabályzat 18. része szerint megvizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az ipari, tudományos és orvosi berendezésekre (ISM) vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakókörnyezetben fellépő káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott berendezésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználónak érdemes megpróbálni korrigálni az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel: Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot. Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyet nem abban a hálózatba kötöttek be, amelyhez a vevőt csatlakoztatták.

Kérjen segítséget a Forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió/ TV technikustól